



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Nos parquets sont livrés stabilisés, huilés ou vernis en usine.

Mais si vous choisissez la finition brute, cela nécessite une maîtrise parfaite de la finition.

Veillez à contrôler strictement le stockage, l'hygrométrie et la température pour éviter toute discoloration.

Sur site, prévoyez un égrainage soigné suivi d'un huilage effectué avec une huile à liaison moléculaire, ou d'un vernis pour les zones humides. Pour toutes les surfaces huilées, après la pose, nous recommandons l'application d'une fine couche de métallisant à l'aide d'un tissu microfibre. Cela améliorera la résistance à la salissure et simplifiera l'entretien.

## LE SUPPORT

Il doit être propre, débarrassé et dépoussiéré.

Il doit être plan : la tolérance de planéité est de 5 mm sous la règle de 2 mètres pour tous les supports. Pour rétablir une planéité dans la tolérance, on applique en général un primaire et un ragréage.

Il doit être sec : l'humidité dans le support ne doit pas excéder 3 % à 2 cm de profondeur, et 4,5 % à 4 cm. L'humidité tolérée dans le support baisse à 2 % dans le cadre d'une pose sur chauffage au sol nouvelle génération, et à 0,5 % pour des chapes à base de sulfate de calcium (dites «anhydrites»). **Dans le cas d'une chape anhydre (Attention) : Un ponçage est nécessaire pour retirer le laitage, ensuite, une aspiration intensive est obligatoire, et enfin passage d'un primaire d'accrochage (type Sika Primaire).**

Le support ne doit pas être friable. On fait un test rapide à la rayure à l'aide d'un tournevis par exemple.

## ACCLIMATATION

Laissez le parquet s'acclimater pendant 1 semaine avant la pose dans les conditions d'utilisation du parquet (chantier fermé, en température normale et totalement terminé). Ce délai peut être raccourci à quelques jours si les cartons sont ouverts. La température ambiante doit être comprise entre 15°C à 25°C et l'hygrométrie entre 45% et 65%.

## POSE COLLÉE EN PLOTS

Utilisez la colle Sika adheflex parquet (cartouche 600mL)

Assurez-vous de bien mélanger les dalles de parquet de plusieurs cartons avant le démarrage de l'installation pour avoir une homogénéité visuelle sans zone de démarcation. Veillez à bien poser les dalles dans le même sens, les crêneaux doivent tous être dans le même sens !

Collage en noisette de colle Sika = 300 gr /m<sup>2</sup>



(Re) découvrez DRAKKAR →



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## ÉTAPE 1

Posez les plinthes avant d'installer les dalles, cela facilite le maintien du joint de compression. Choisissez des plinthes d'une épaisseur de 2 cm ( 1,5 cm min ) pour le camoufler entièrement. Trouvez la bonne hauteur, positionnez la plinthe sur une de nos dalles en ajoutant l'épaisseur d'une carte de crédit, ainsi la dalle peut glisser sous la plinthe en cas de variation hygrométrique ou de température (ne pas pincer la dalle avec la plinthe).

## ÉTAPE 2

Déroulez le joint de compression à plat sous les plinthes.

## ÉTAPE 3

Choisissez le pan de mur sur lequel vous allez démarrer la pose. Installez le long de ce mur la première dalle de chaque rangée en alternant dalle et demi-dalle. Cela permet de respecter le décalage joint de pierre. De chaque côté, laissez les rangées latérales « vides ».

## ÉTAPE 4

Avant l'assemblage, encollez les dalles avec une «noisette» de colle sika adheflex parquet dans les alvéoles (directement au contact du bois). Les plots de colle doivent faire 1 cm3. Rangée par rangée imbriquez les dalles ainsi encollées les unes dans les autres jusqu'au mur opposé en maintenant toujours une compression. Pour finir la pose, il vous suffira de coller l'avant- dernière dalle en exerçant une légère compression.

## ÉTAPE 5

Découpez les dernières dalles si besoin pour combler les rangées latérales vides, puis installez-les en compression. (voir plan dans le carton)



Les dalles doivent être marouflées pendant la pose afin que les noisettes de colle se répartissent dans les alvéoles de façon homogène sans former de monticules qui favoriseraient le basculement de blochets. Pendant la pose, pensez constamment à bien presser les dalles en forçant vers le joint de compression. Si l'application doit être interrompue (exemple déjeuner), vissez ou calez un tasseau pour que les dalles restent parfaitement compressées.

## CAS SPECIFIQUE DU PLANCHER CHAUFFANT

La pose sur plancher chauffant d'un revêtement de sol en bois nécessite la maîtrise et la surveillance de l'hygrométrie et de la température. Si la mise en chauffe est trop violente avec une baisse de l'hygrométrie, des écarts peuvent apparaître entre les blochets. Ces écarts ne remettent pas en cause la qualité et la résistance du bois de bout. Ils peuvent si besoin être rebouchés avec notre woodfiller.

## INSTALLATION SUR PLANCHER CHAUFFANT

Mettre en chauffe une semaine avant, en s'assurant que la chape soit parfaitement sèche. Au moment de l'application, baisser le chauffage et appliquer le parquet avec le maximum de compression, puis remettre en chauffe progressivement sur plusieurs jours, en surveillant la stabilité de l'hygrométrie – voire avec une légère augmentation de l'hygrométrie (plante, aquarium, humidificateur...). Il est nécessaire de positionner et d'activer une ou plusieurs FIDBOX, capteur de contrôle de température et d'hygrométrie, à intégrer dans une ou plusieurs dalles pour vérifier tous les jours ou plusieurs fois par jour les données de température et d'humidité, afin d'anticiper.

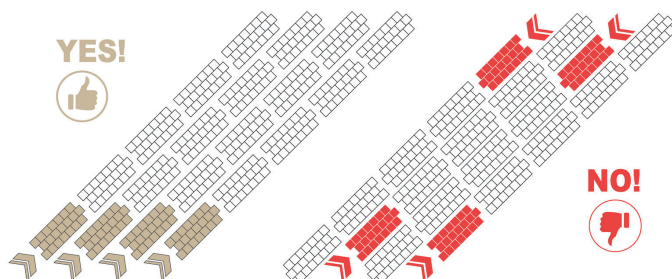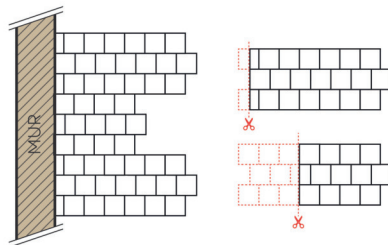

**VIDÉOS  
DE POSE**